






1 System Overview

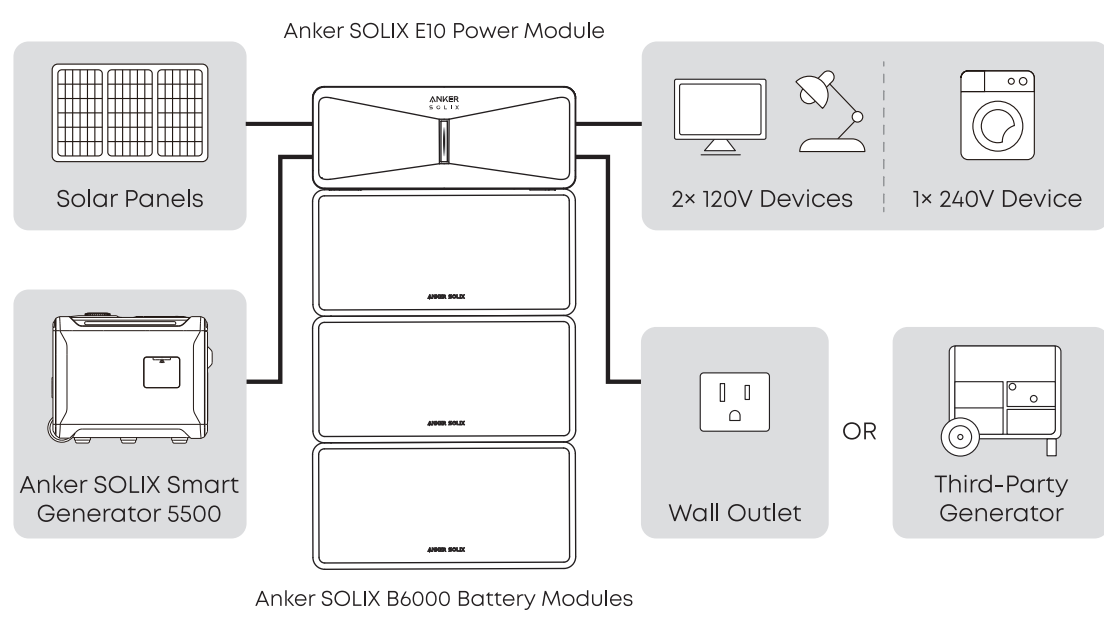


This diagram shows the system that directly powers 120V and 240V devices. For more system overviews, see the online user guide.

3 Product Overview

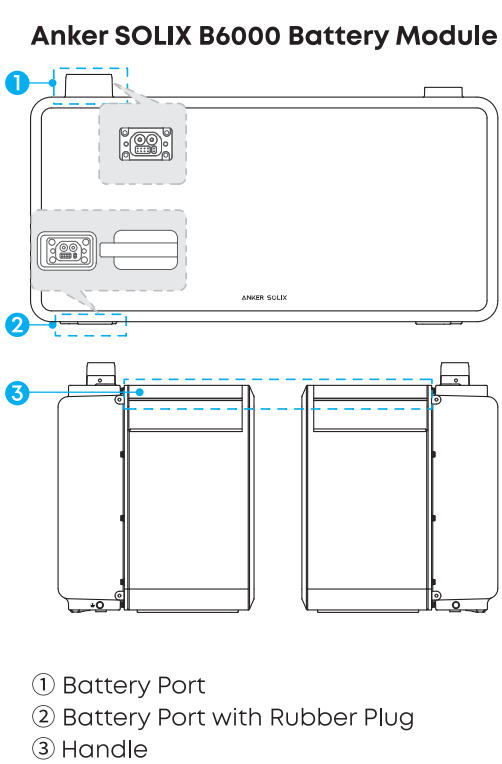
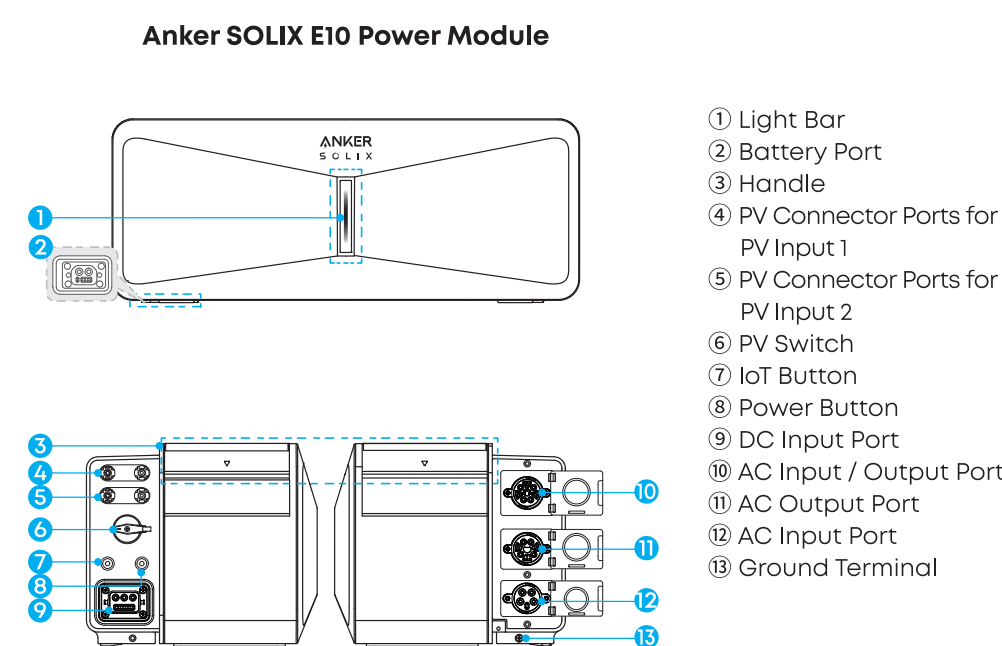


4 Light Guide

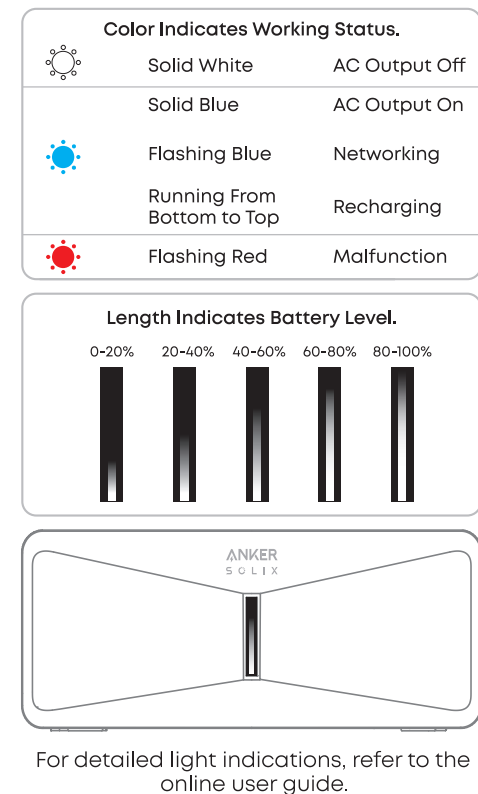


5 Pre-Installation

- Ensure the installation site has solid, stable ground that is not soft, spongy, or prone to settling. The site must be higher than any historically recorded water level and away from low-lying areas where water or snow may accumulate.
- If installing the modules in an area with heavy vegetation, regularly remove weeds and reinforce the ground beneath the modules with cement or gravel.

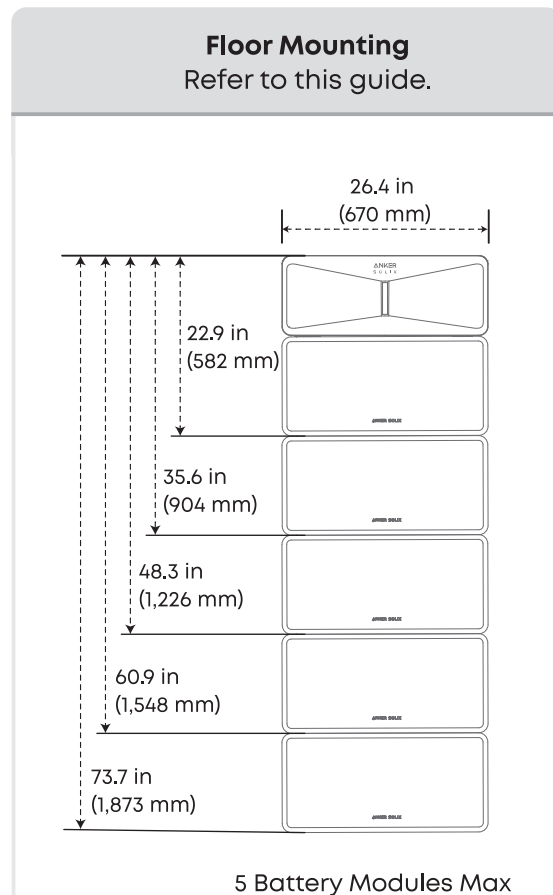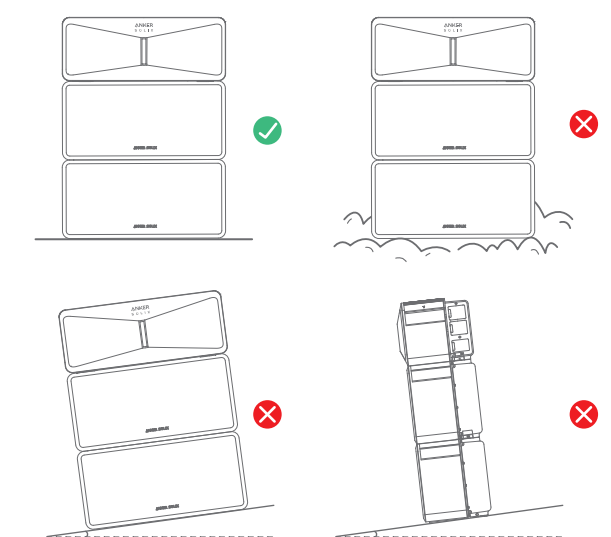


More Mounting Options

Refer to the accessory guide.

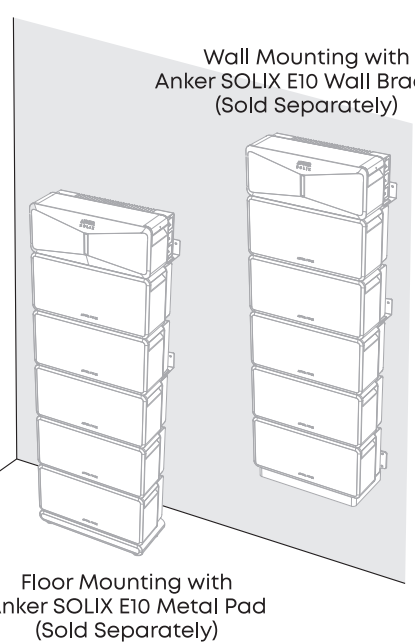


Tools Not Provided

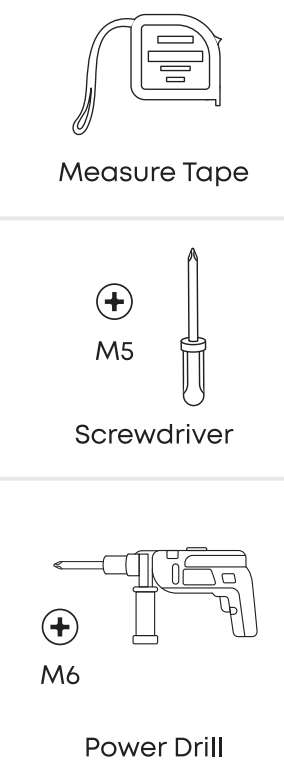


6 Installation

When moving the modules by hand, wear protective gloves to prevent injuries.


- ### 1 Place the Bottom Battery Module
- On a flat hard surface.
 - Within Wi-Fi coverage.
 - 1.2 to 3.1 in (30 to 80 mm) away from the wall.

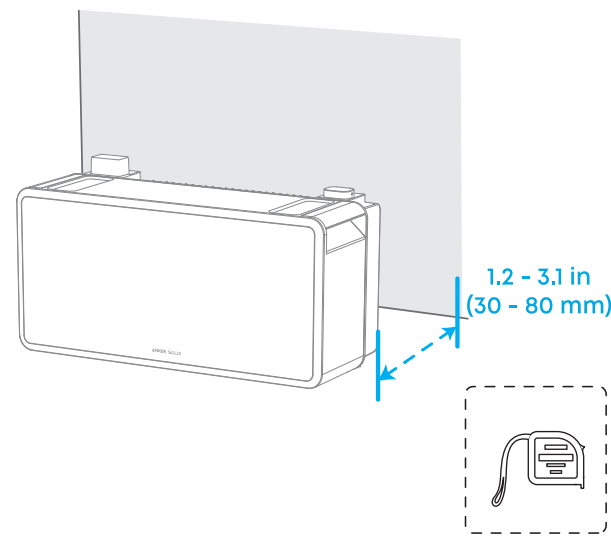


- ### 2 Stack Battery Modules

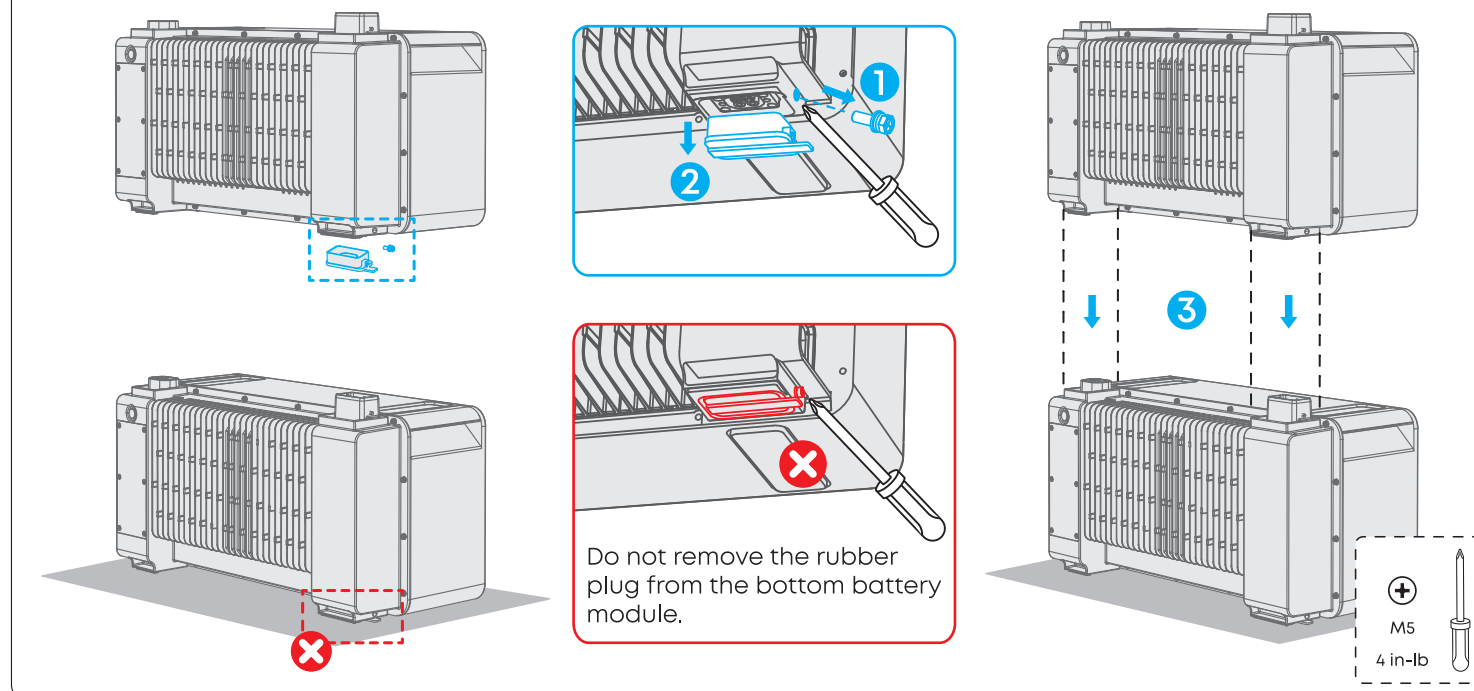

- ### 3 Install the Fixed Bracket to Wall Studs
- 1 Battery Module: No bracket is required.
 - 2 - 3 Battery Modules: Install one bracket on the top battery module.
 - 4 - 5 Battery Modules: Install two brackets (recommended)—one on the top battery module and one on the third battery module.

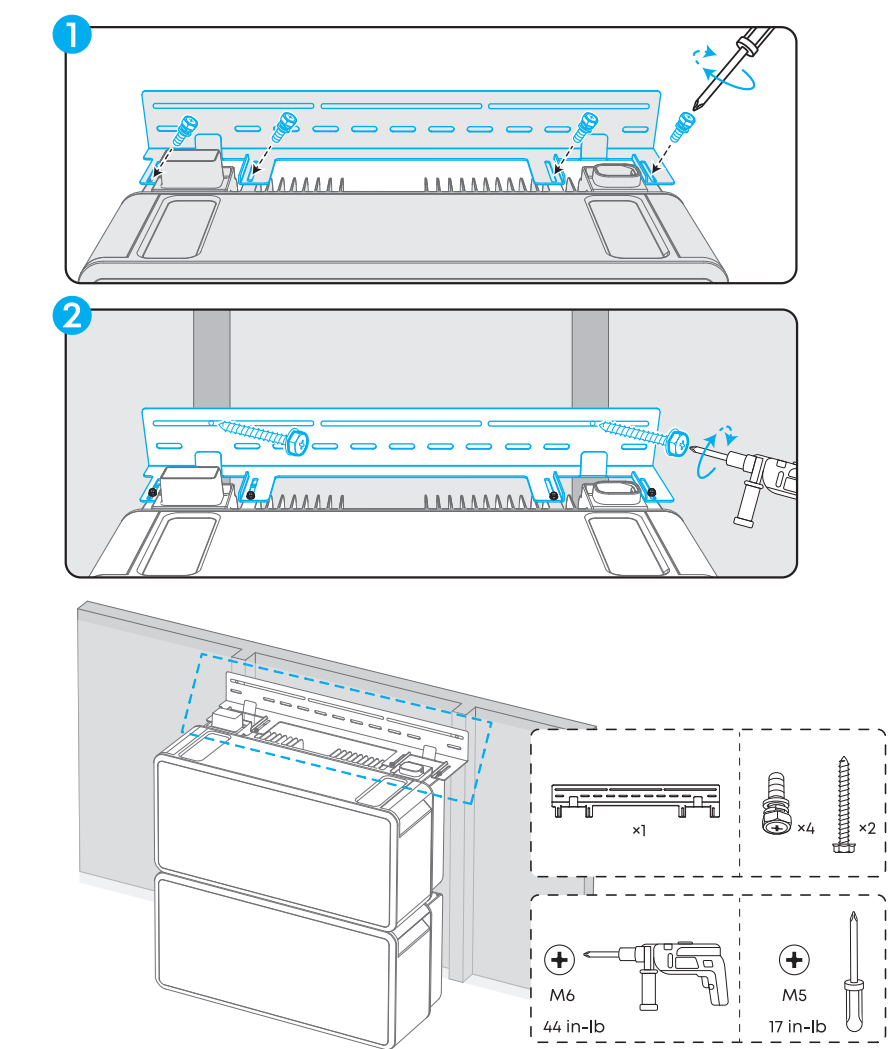


- ### 4 Mount the Power Module
- Mount the power module on top by aligning the corresponding ports.

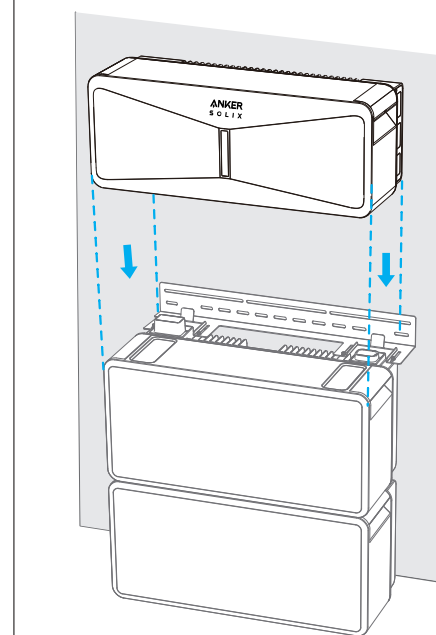


Be cautious to avoid injury when mounting the power module.

- ### 5 Lock Modules

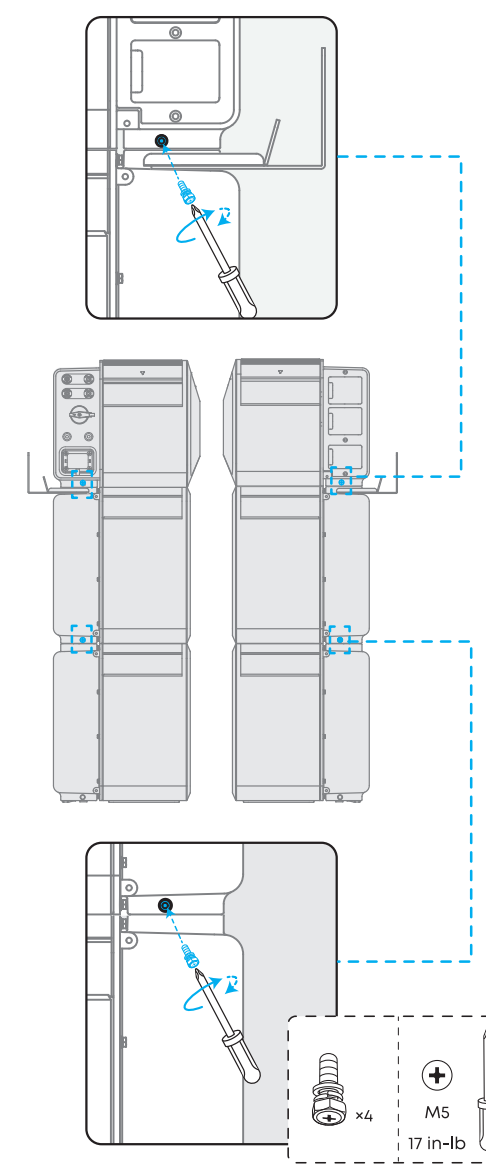

7 Device Setup





Before first-time use, complete setup in the app to activate your power module.

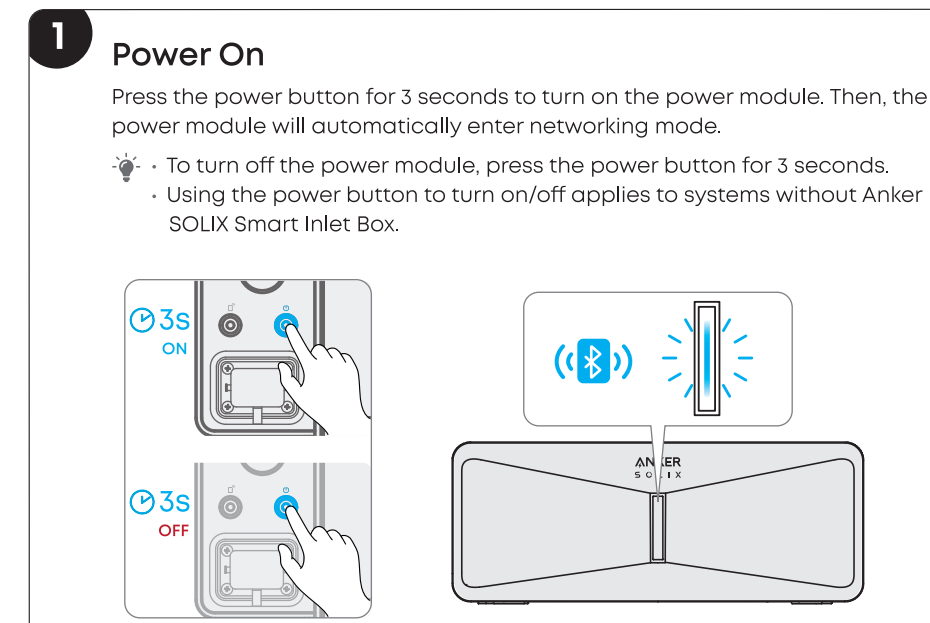

- ### 2 Use the Anker App
- Download and install the Anker app. Then, sign in or create an account.
 - Add your device. Follow the in-app instructions to complete the setup.




8 Recharge Your Battery Modules

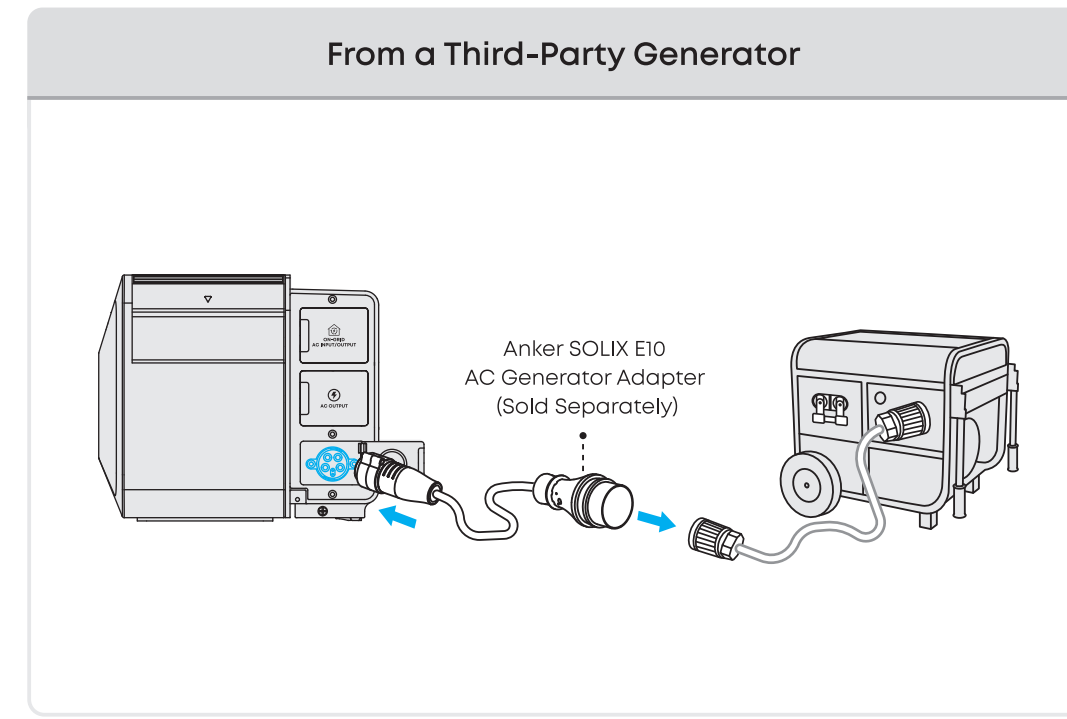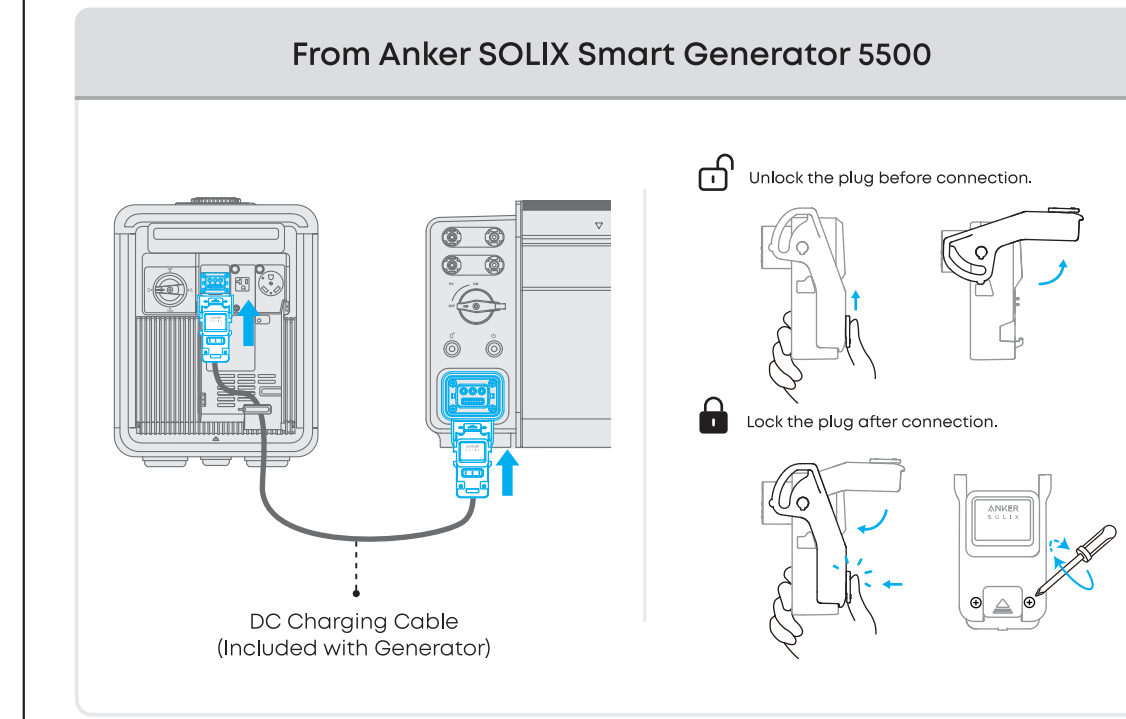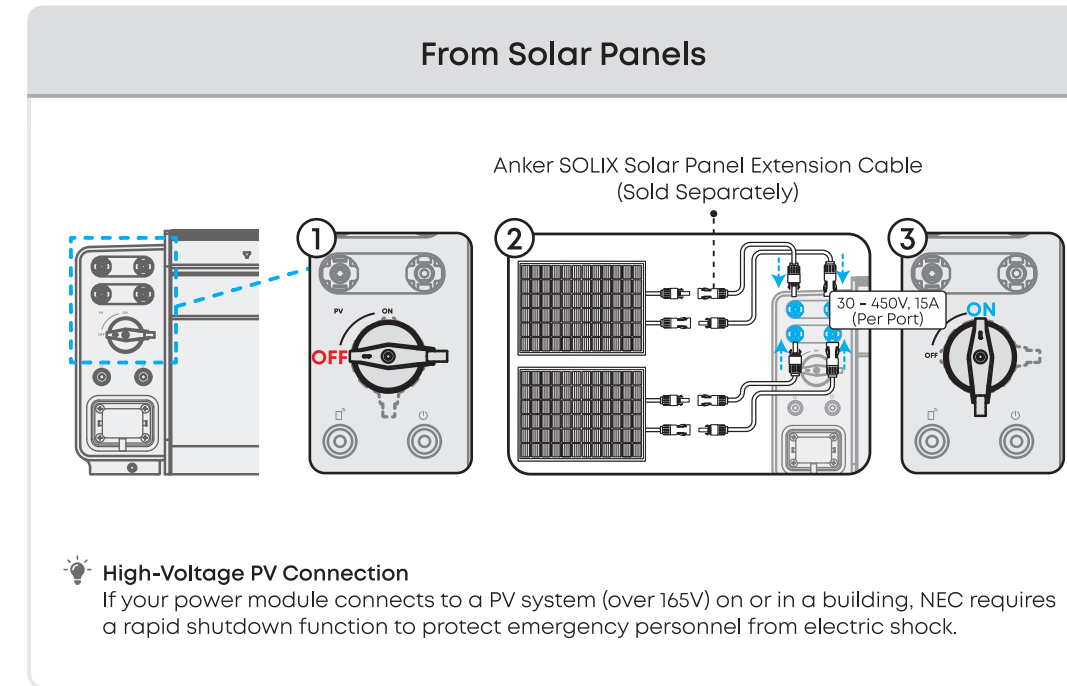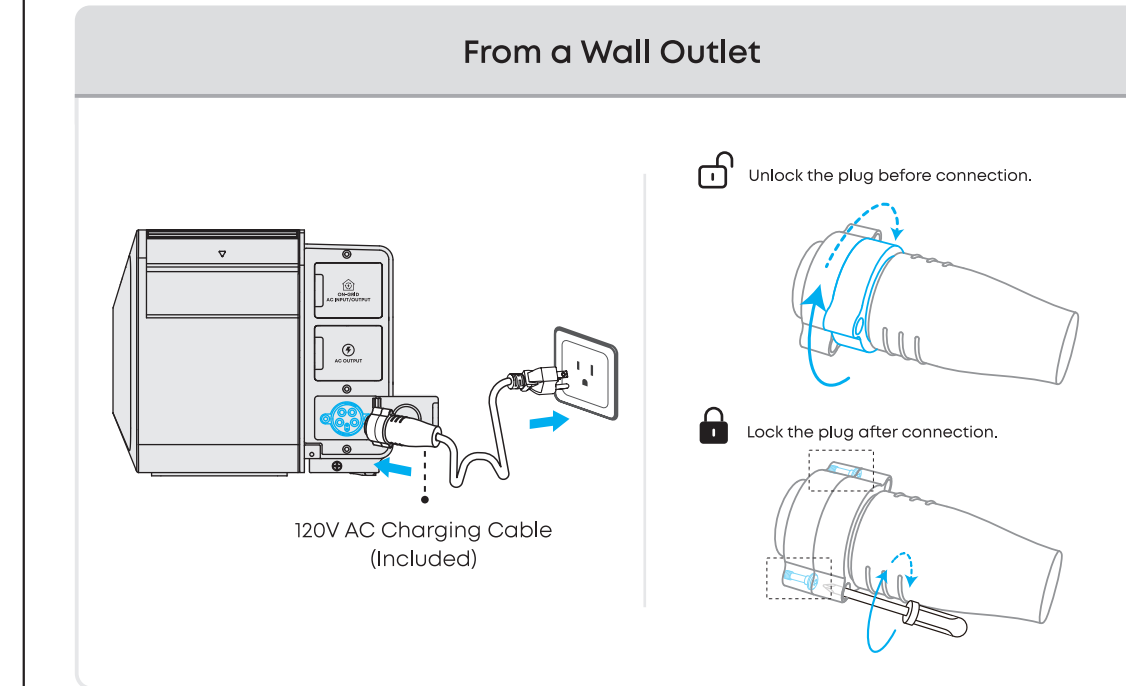

9 Power Your Devices


Make sure the power module is turned on before powering your devices.

- ### For Normal Use
- Connect the 120V / 240V power strip to the power module.
 - Open the power strip cover.
 - Turn on the power strip switch.
 - Press the power button to enable AC output.
- The light bar will turn blue, indicating that the power module has started to power your devices.

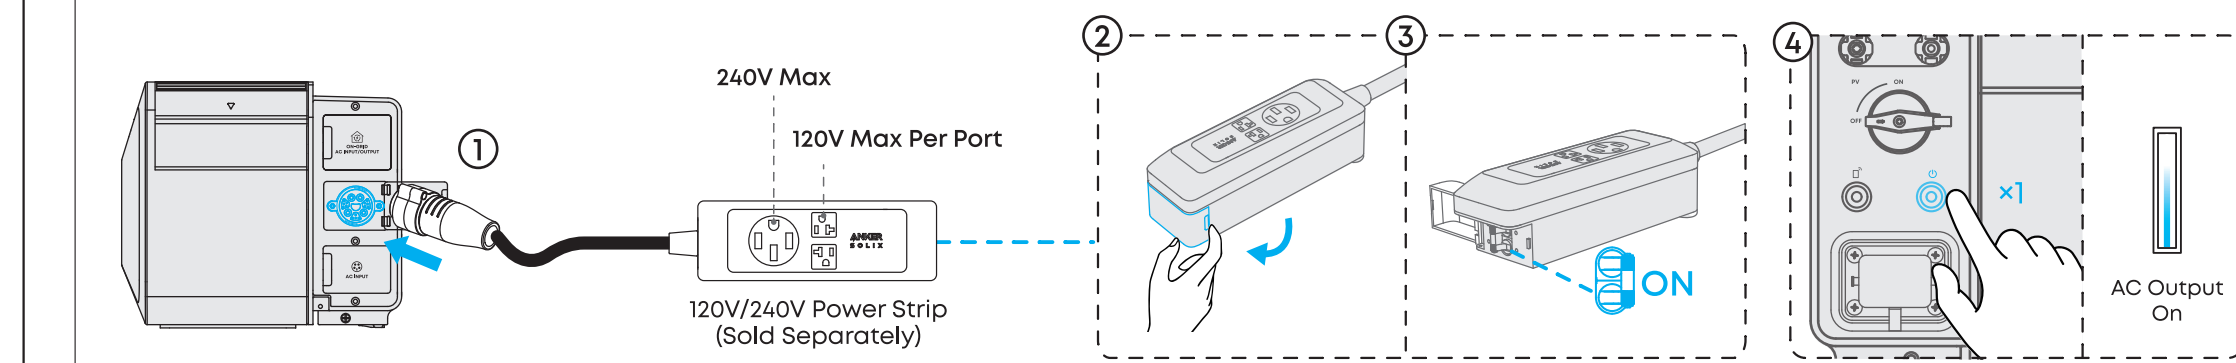

For Use in a Grid Outage

- Connect the 240V output cable to the power module.
 - Connect the 240V output cable to the transfer switch.
 - Press the power button to enable AC output.
- The light bar will turn blue, indicating that the power module has started to power your devices.

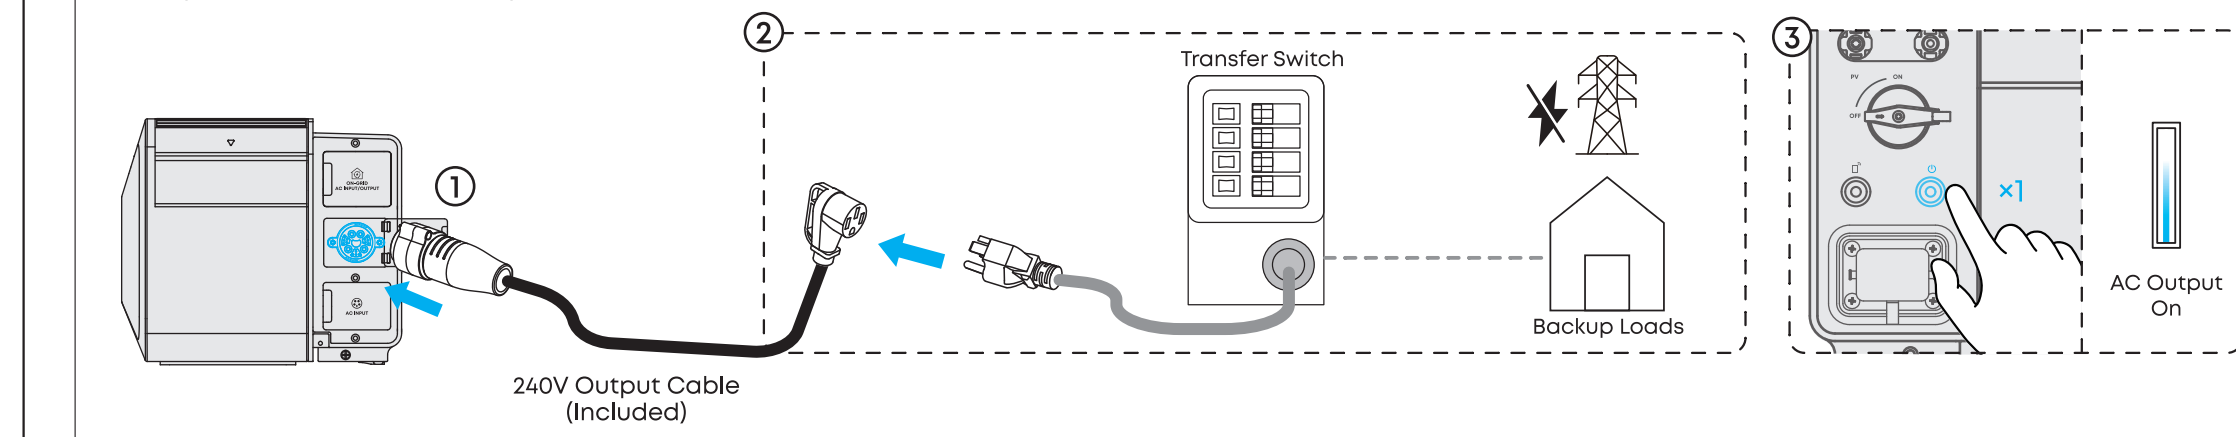

ANKER SOLIX / Anker SOLIX E10


GUÍA DE INICIO RÁPIDO



support@ankersolix.com
(EE. UU./Canadá) +1 (800) 988 5541

Para la guía del usuario /
App / Asistencia


1 Descripción general del sistema

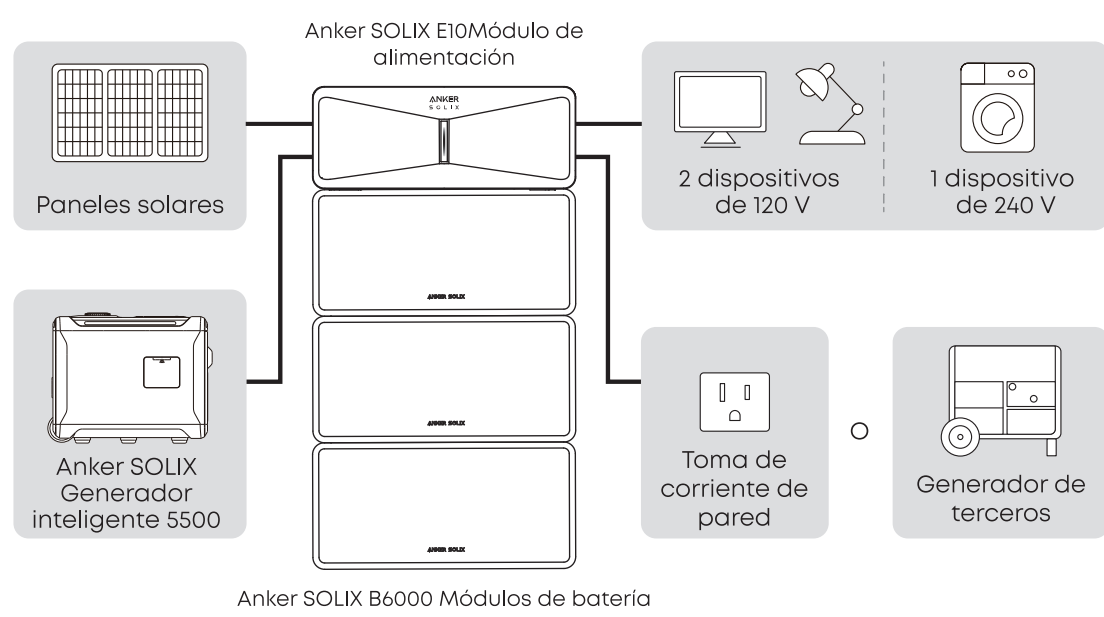

Este diagrama muestra el sistema que alimenta directamente dispositivos de 120 V y 240 V. Para más información sobre el sistema, consulta la guía de usuario en línea.


3 Descripción general del producto

Anker SOLIX E10 Módulo de alimentación

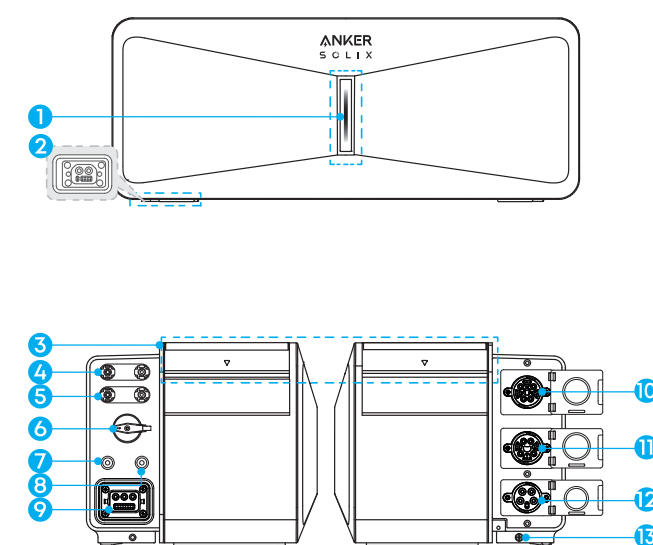

- 1 Barra de luz
- 2 Puerto de batería
- 3 Manija
- 4 Puertos conectores FV para entrada FV 1
- 5 Puertos conectores FV para entrada FV 2
- 6 Interruptor FV
- 7 Botón IoT
- 8 Botón de encendido
- 9 Puerto de entrada de CC
- 10 Puerto de entrada/salida CA
- 11 Puerto de salida CA
- 12 Puerto de entrada CA
- 13 Terminal de tierra


Anker SOLIX B6000 Módulo de batería

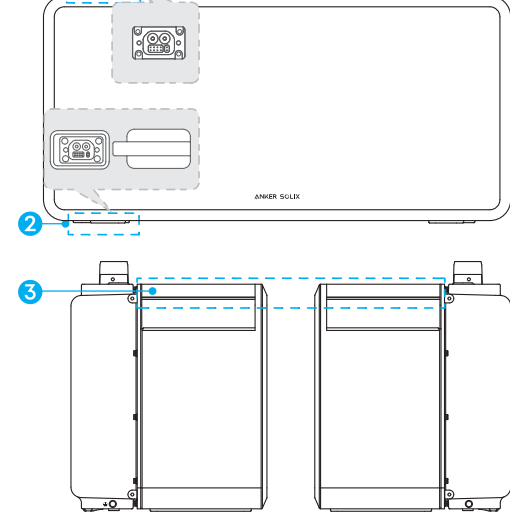

- 1 Puerto de batería
- 2 Puerto de batería con tapón de goma
- 3 Manija


5 Preinstalación

⚠ Asegúrese de que el sitio de instalación tenga un terreno sólido y estable, que no sea blando, esponjoso ni propenso a asentamientos. El sitio de instalación debe estar a un nivel superior al de cualquier nivel de agua registrado históricamente y lejos de zonas bajas donde puedan acumularse agua o nieve.

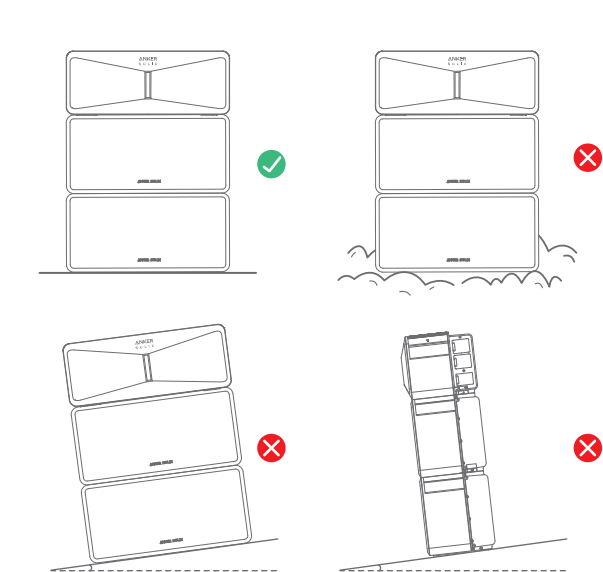


Montaje en suelo

Consulte esta guía.

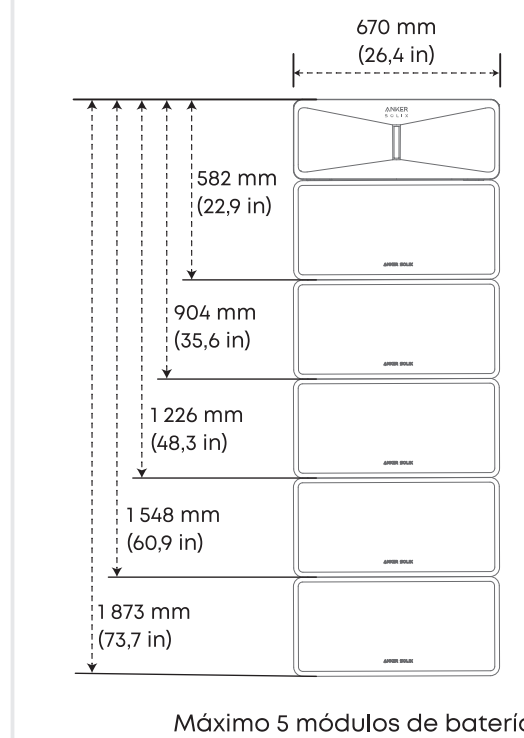

Más opciones de montaje

Consulta la guía de accesorios.

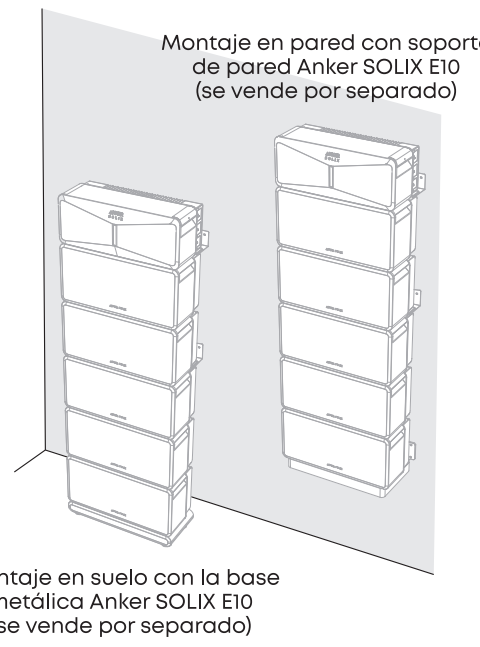


Herramientas no incluidas




6 Instalación

💡 Al mover los módulos a mano, usa guantes de protección para evitar lesiones.

- #### 1 Colocar el módulo de batería inferior
- Sobre una superficie plana y dura
 - Dentro de la cobertura Wi-Fi
 - De 30 a 80 mm de distancia de la pared

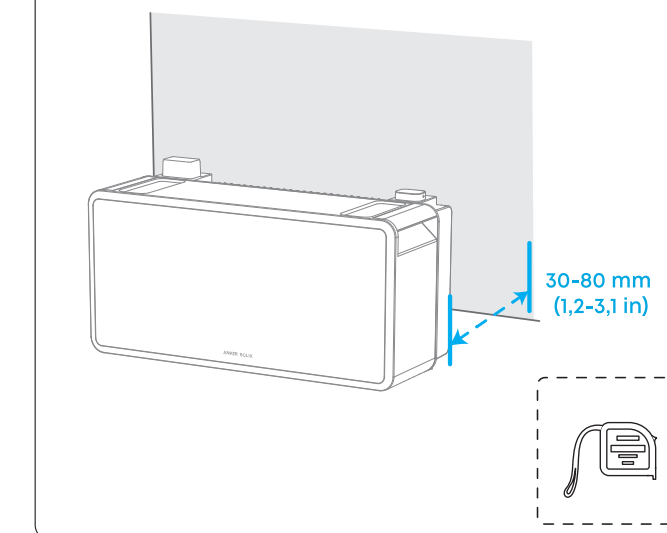


- #### 2 Apilar módulos de batería

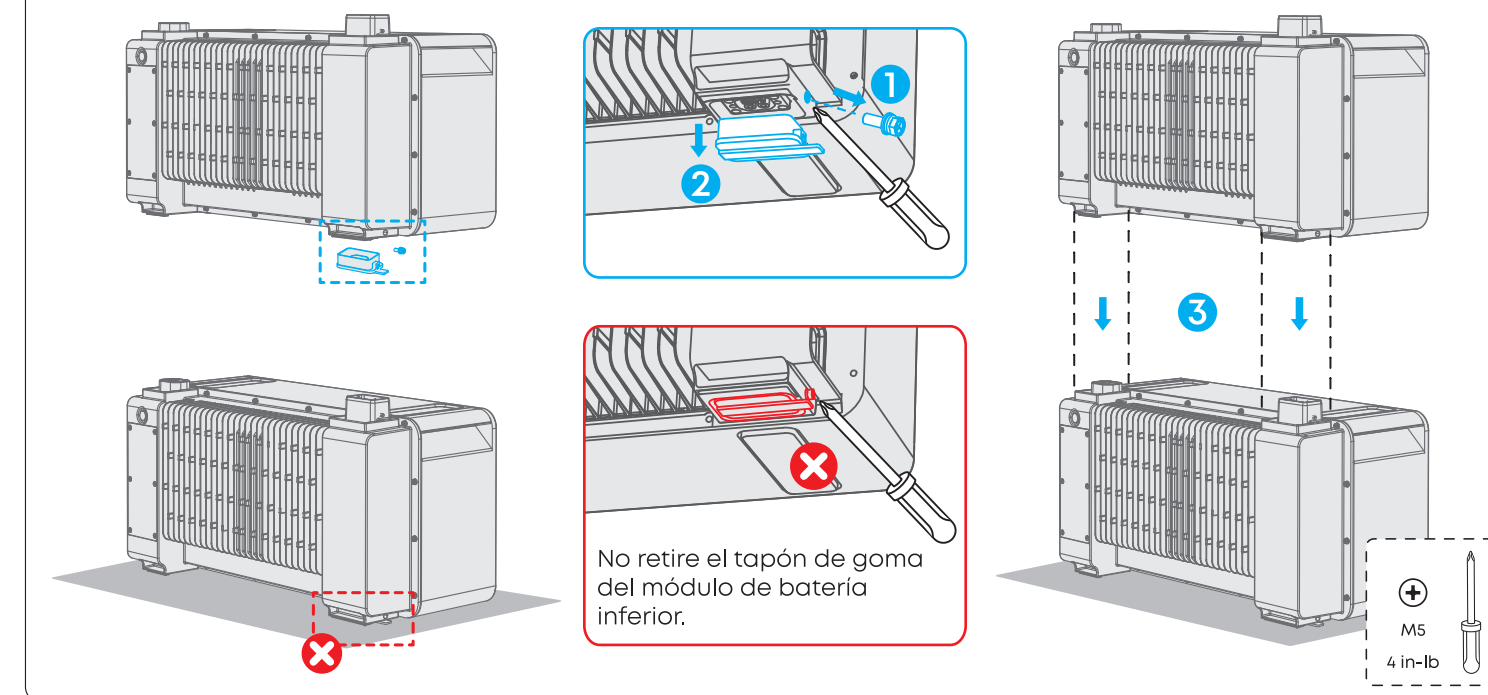


- #### 3 Instale el soporte fijo en los montantes de la pared

- 1 módulo de batería: no es necesario ningún soporte.
- 2 - 3 módulos de batería: instale un soporte en el módulo de batería superior.
- 4 - 5 módulos de batería: instale dos soportes (recomendado), uno en el módulo de batería superior y otro en el tercer módulo de batería.

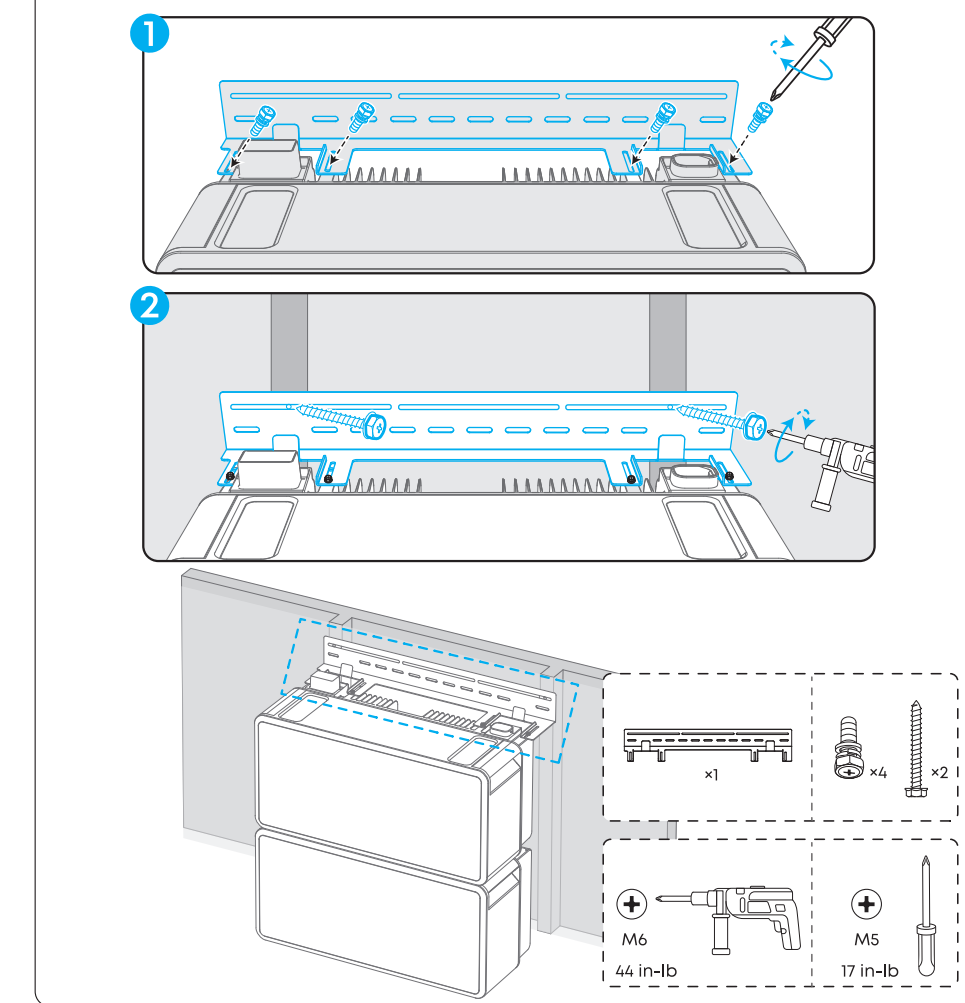


- #### 4 Monte el módulo de potencia
- Monta el módulo de potencia arriba alineando los puertos correspondientes.

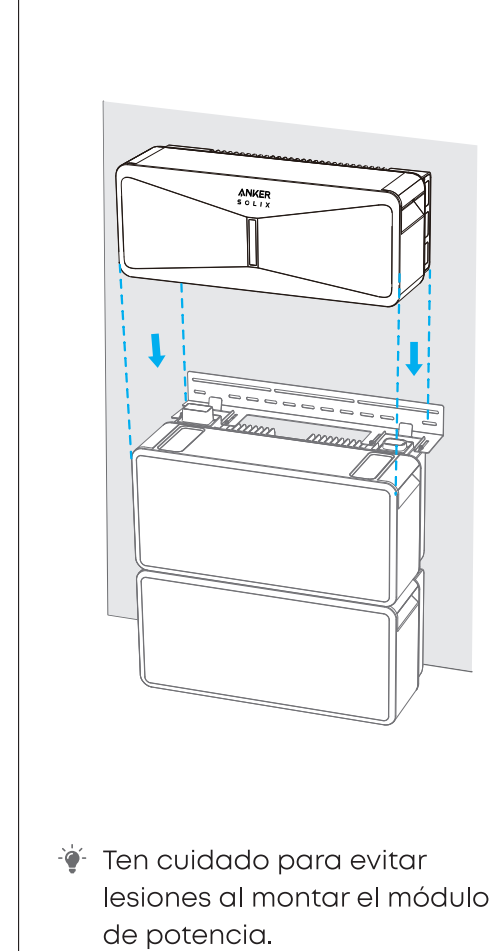

💡 Ten cuidado para evitar lesiones al montar el módulo de potencia.


- #### 5 Bloquear módulos

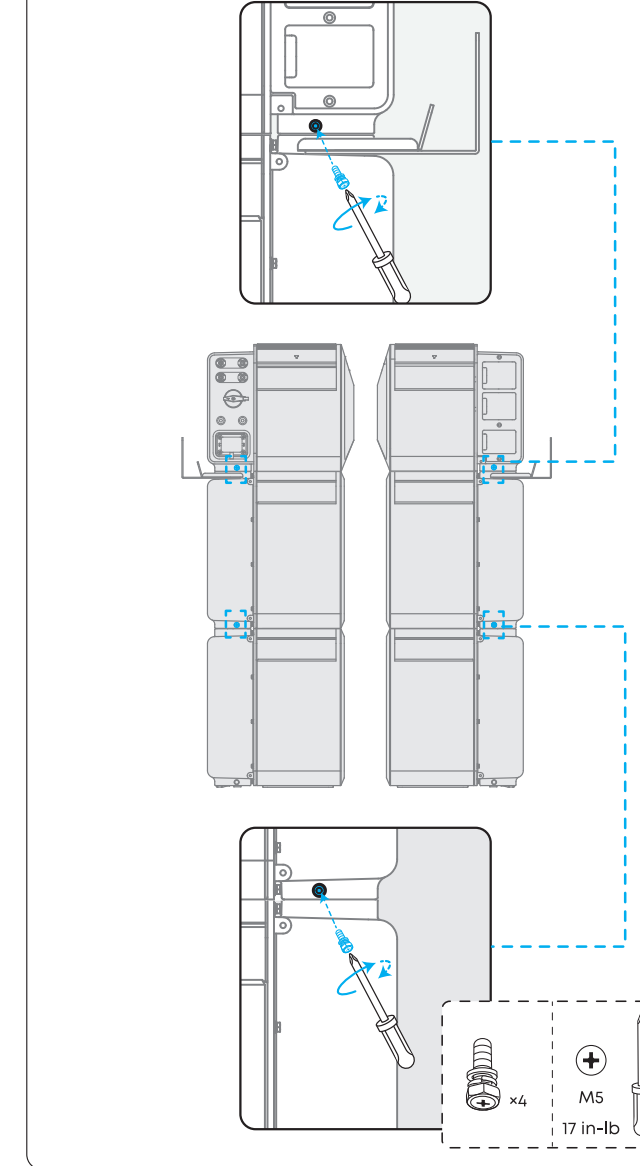

7 Configuración del dispositivo


💡 Antes del primer uso, completa la configuración en la app para activar tu módulo de potencia.

- #### 1 Encendido
- Mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos. Después, el módulo de potencia pasará automáticamente al modo de conexión en red.
- Para apagar el módulo de potencia, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.
 - El uso del botón de encendido para encender/apagar se aplica a sistemas sin caja de entrada inteligente Anker SOLIX.

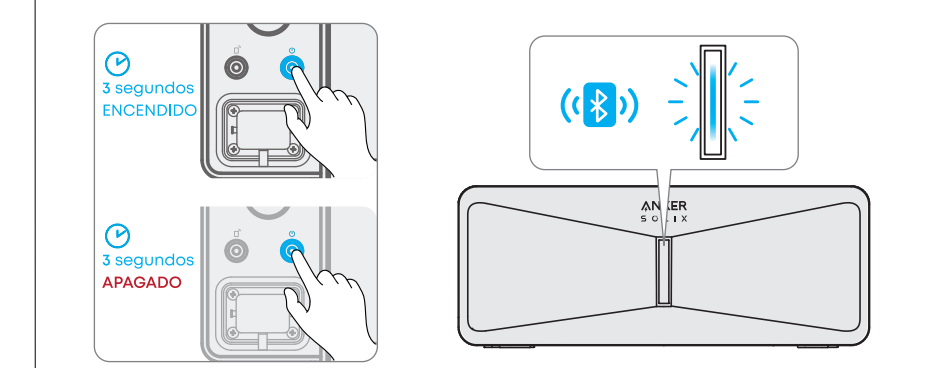


- #### 2 Utilice la aplicación Anker



1. Descarga e instala la app de Anker. Inicia sesión o crea una cuenta.

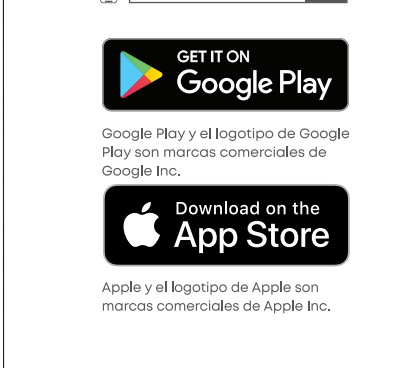



2. Agrega tu dispositivo. Sigue las instrucciones de la app para completar la configuración.

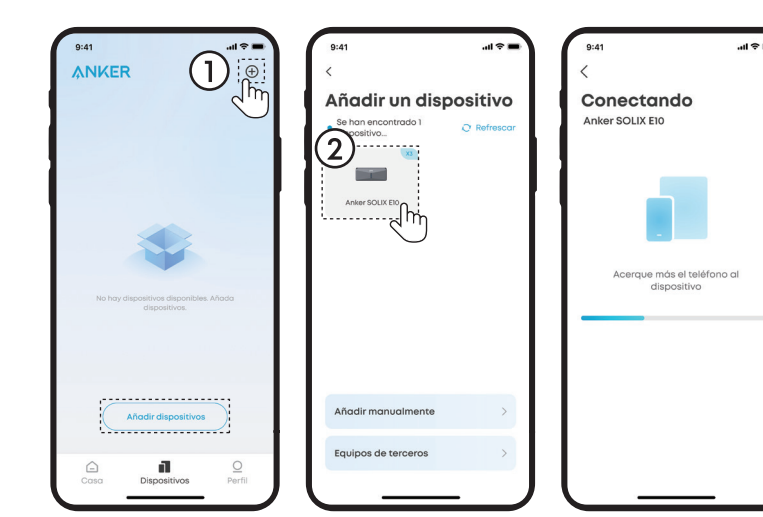

8 Recargar tus módulos de batería

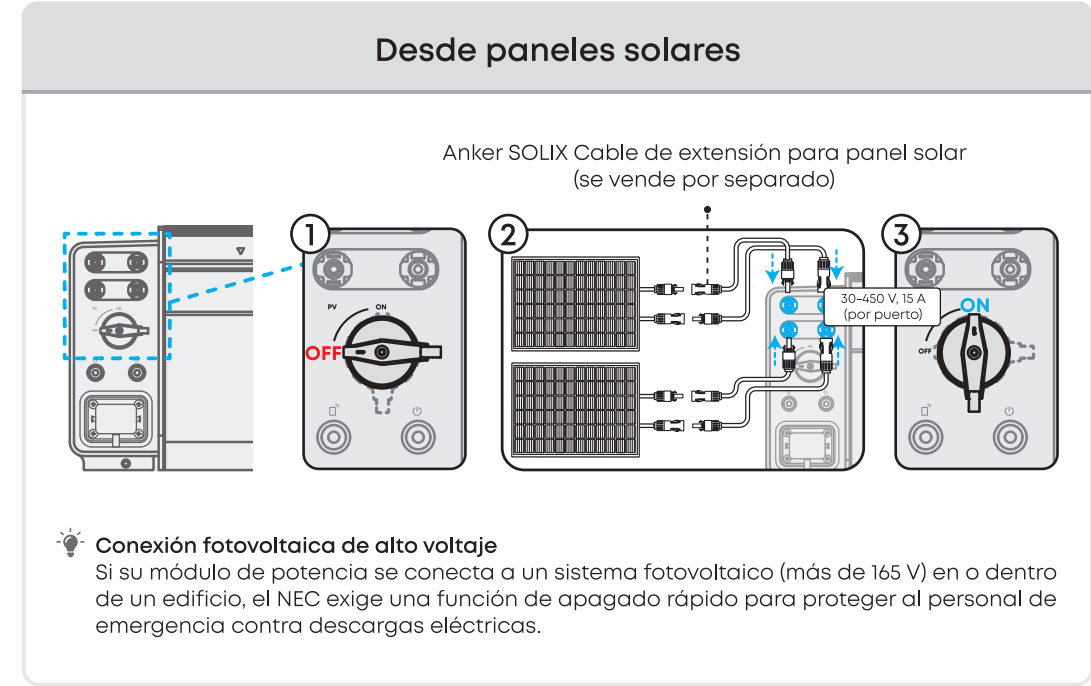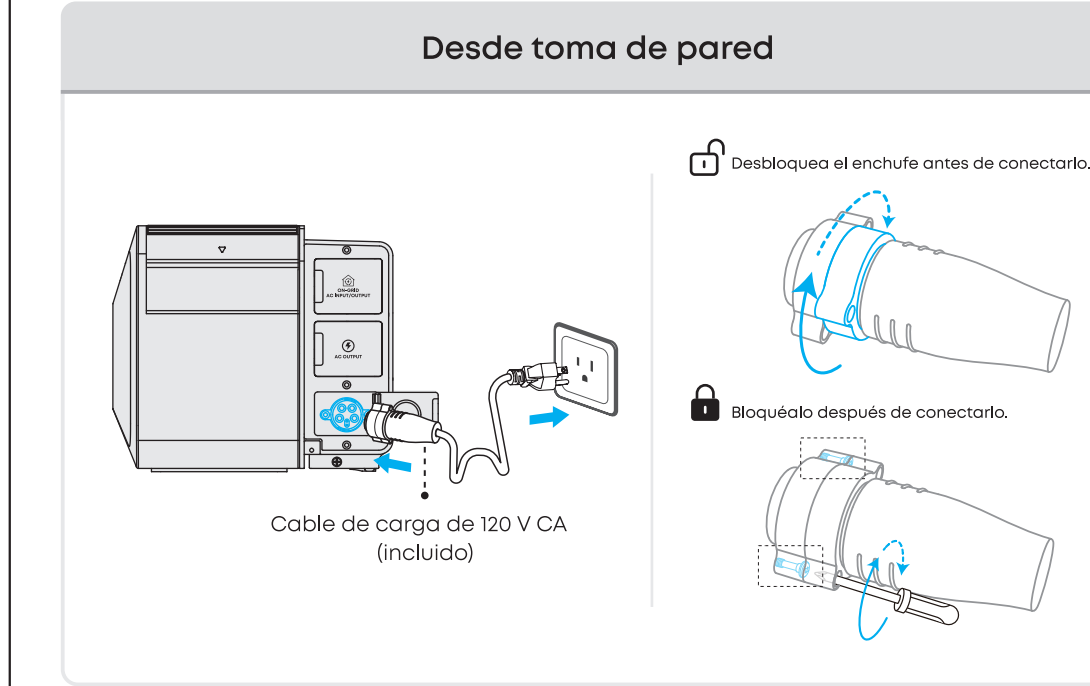

💡 **Conexión fotovoltaica de alto voltaje**
Si su módulo de potencia se conecta a un sistema fotovoltaico (más de 165 V) en o dentro de un edificio, el NEC exige una función de apagado rápido para proteger al personal de emergencia contra descargas eléctricas.

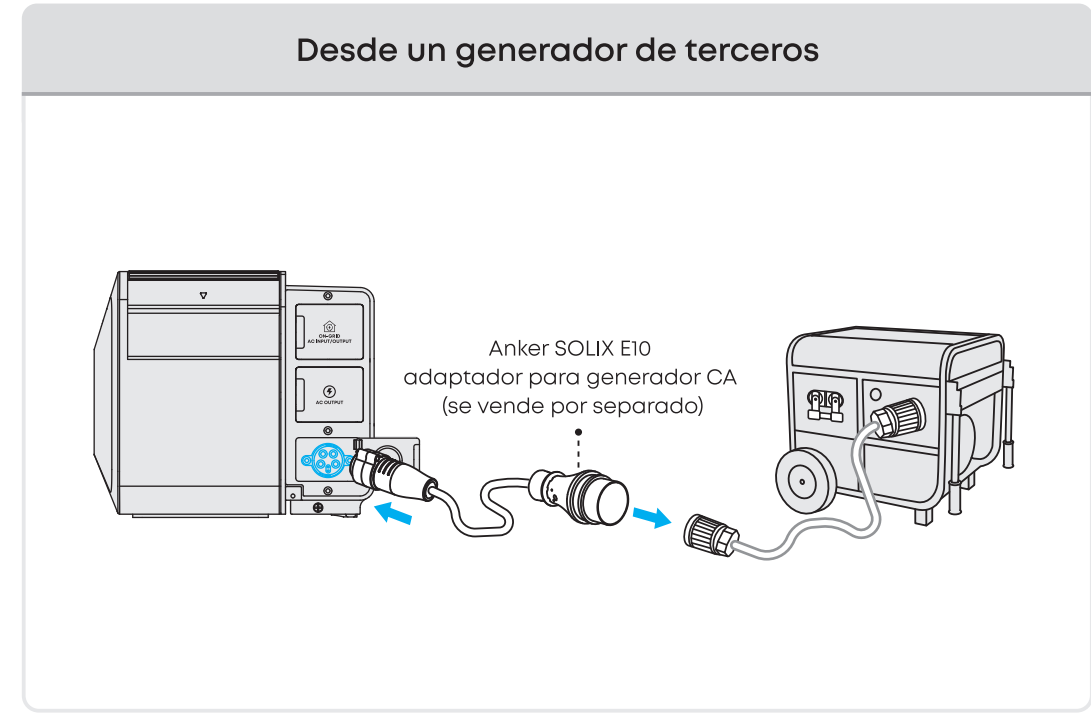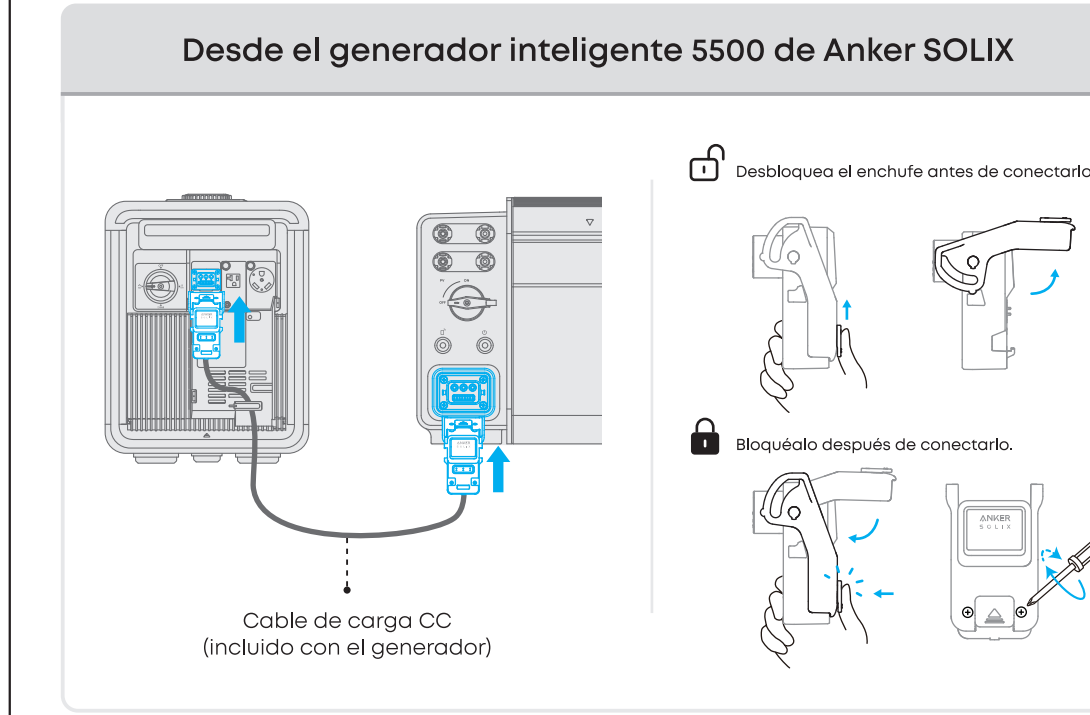

9 Alimentar tus dispositivos

💡 Asegúrate de que el módulo de potencia esté encendido antes de alimentar tus dispositivos.

